

**Электрический опрессовщик ЕТР-60-3/
ЕТР-60-6 (производ. 3/6 л/мин.)**



*** Важно:** ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД СБОРКОЙ И РАБОТОЙ
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПАСПОРТОМ.

ПАСПОРТ

Содержание

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ _____	3 стр.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _____	3 стр.
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ _____	3 стр.
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ _____	3 стр.
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ _____	4 стр.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ _____	4 стр.
7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ _____	4 стр.
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИЗ УСТРАНЕНИЯ _____	4 стр.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ _____	5 стр.
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА _____	5 стр.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Насос испытательный электрический ЕТР-60 предназначен для проведения гидравлических испытаний и опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов, включая запорно-регулирующую арматуру, после выполнения монтажных или ремонтных работ. Насос может применяться в качестве гидропривода различных устройств (домкратов, гидроцилиндров, струбцин, не имеющих собственного привода). Для точных гидравлических испытаний может применяться технический манометр с необходимым классом точности и пределом измерения давления (поставляется по дополнительному заказу). Эксплуатация оборудования возможна при температуре окружающего воздуха от +5С до + 40С, при относительной влажности не более 60%.

Всегда используйте соответствующий удлинитель и электросеть EURO стандарта с заземляющим контактным проводом. В случае не соблюдения данного пункта, производитель не несет ответственность за безопасность и сохранность оборудования и оператора.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Максимальное давление рабочей жидкости, бар (кгс/см ²).....	60
Тип привода.....	электрический
Напряжение питания, В.....	220
Мощность двигателя, Вт.....	250
Производительность, л/мин.....	3/6
Рабочая жидкость.....	вода, масло минеральное
Рабочая температура, °С	от 5 до 80
Присоединительная резьба нагнетательного трубопровода.....	G 1/2"
Габаритные размеры, мм.....	270 ´ 230 ´ 200
Масса, кг, не более	14

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. Насос испытательный электрический ЕТР-60 в сборе – 1шт.
- 3.2. Всасывающий фильтр – 1шт.
- 3.3. Шланг – 3шт.
- 3.4. Манометр (для контроля давления, входит в состав изделия) – 1шт.
- 3.5. Паспорт с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации – 1шт.
- 3.6. Упаковочная тара из пластика (может использоваться как бак) – 1шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Насос испытательный электрический ЕТР-60 (см. *рис.1*) состоит из бака 1 (упаковочная тара или любая подходящая чистая емкость), электронасоса 2, нагнетательного трубопровода (подающего шланга) 4 с регулятором давления 3, предохранительного

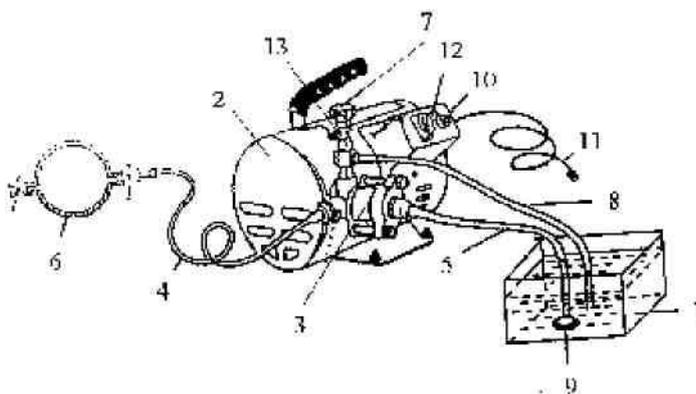

клапана давления 13, всасывающего шланга 5 с фильтром 9 и дренажного шланга 8. 4.2. Принцип работы насоса заключается в том, что электронасосом осуществляется всасывание рабочей жидкости из бака 1 и подача её на испытываемый объект 6 (по нагнетательному трубопроводу 4).

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Подсоединить к электронасосу ЕТР-60 нагнетательный 4, дренажный 8 и всасывающий 5 шланги, предварительно подсоединив фильтр 9 к всасывающему шлангу 5 .

5.2. Наполните бак 1 рабочей жидкостью.

5.3. Во избежание резкого скачка давления при пуске насоса, повернуть вентиль регулятора давления 7 против часовой стрелки и приоткрыть дренажный вентиль (находится под штуцером манометра).

5.4. Подсоединить электрический кабель питания 11 к сети переменного тока 220В, 50Гц. Загорается сигнальная лампочка 10 .

5.5. Включить насос и убедиться, что из дренажного шланга 8 вытекает рабочая жидкость (без пузырьков воздуха)

ВНИМАНИЕ! Бак всегда должен быть чистым.

Не допускается попадания брызг рабочей жидкости на электродвигатель.

5.6. Закрыть дренажный вентиль и установить требуемое давление (осуществляется поворотом вентиля регулятора давления 7 по часовой стрелке).

5.7. По окончании гидравлических испытаний выключить насос, отсоединить шнур электропитания и плавно сбросить давление рабочей жидкости, открыв дренажный вентиль. Рабочая жидкость должна вытечь из гидросистемы насоса через дренажный шланг обратно в бак.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Не допускайте загрязнение насоса и рабочей жидкости.

6.2. Проверяйте и периодически очищайте заборный фильтр 9.

6.3. После работы на воде слейте рабочую жидкость, прокачайте вхолостую и затем закачайте в рабочую полость электронасоса минеральное масло.

6.4. Работа насоса при температуре ниже 0°C не допускается.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К работе с насосом допускаются лица, изучившие правила обращения с насосом и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

7.2. Насос должен быть заземлен.

7.3. Следите за надежным креплением и исправностью нагнетательной трубопроводной линии.

7.4. Не работайте с насосом без манометра.

7.5. Контролируйте давление в нагнетательной линии по манометру и не поднимайте давление выше указанного в паспорте.

7.7. Не производите ремонтные работы гидросистемы при нахождении насоса и трубопроводной линий под давлением.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

<u>Неисправность</u>	<u>Причины</u>	<u>Способ устранения</u>
Не всасывается рабочая жидкость	1) Плохо закреплен всасывающий шланг <u>5</u> или отсутствует уплотнительная прокладка. 2) Засорился заборный фильтр <u>9</u> .	1) Надежно закрепить всасывающий шланг с <u>прокладкой</u> 2) Промыть фильтр.
Не увеличивается давление.	Нет вытекания рабочей жидкости из дренажного шланга <u>8</u> .	Промыть дренажный шланг водой или продуть воздухом при открытом дренажном вентиле на минимальном установленном давлении.
Резкое колебание давления по манометру (сильная вибрация нагнетательного шланга)	1) Подсос воздуха. 2) Загрязнен фильтр <u>9</u> .	1) Проверить крепление всасывающего шланга и наличие уплотнительной прокладки. 2) Промыть фильтр.
Не запускается электродвигатель	1) Не работает выключатель <u>12</u> . 2) Поврежден подсоединительный электрический разъем. 3) Слишком высокое давление.	1) Проверить исправность выключателя. 2) Заменить электрический разъем. 3) Повернуть вентиль регулятора давления против часовой стрелки либо открыть дренажный вентиль.
Не загорается контрольная лампочка	1) Поврежден подсоединительный электрический разъем. 2) Неисправна лампочка <u>10</u> .	1) Заменить электрический разъем. 2) Проверить исправность лампочки и заменить её при необходимости.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Насос испытательный электрический,
соответствует требованиям технических условий ТУ 4145-001-80727532-2007
предприятия-изготовителя, признан пригодным для эксплуатации и прошел предпродажную
подготовку.

Дата выпуска: _____ 200 г.

Дата продажи _____ 200 Г. _____ МП _____

Подпись продавца

С правилами эксплуатации ознакомлен _____ подпись покупателя.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия составляет 12 месяцев после передачи нового инструмента конечному
пользователю. Время передачи определяется соответствующими оригинальными
документами, подтверждающими покупку, которые должны содержать данные о дате
покупки и название продукта. Все неисправности, появившиеся в течении гарантийного
срока, если причиной тому послужили дефекты материала или производственные
дефекты- устраняется бесплатно. После устранения недостатков гарантийный срок
инструментов не продляется и не выставляется вновь.

Неестественный износ, неправильное обращение с инструментом, игнорирование правил
эксплуатации, не подходящие производственные средства, чрезмерная нагрузка на
инструмент, использование не по назначению, собственное или чужое вмешательство или
иные причины, за которые компания GERAT не может нести ответственность, не являются
случаем для гарантийного обслуживания.

Услуги по гарантийному обслуживанию могут осуществляться только авторизованной
мастерской GERAT.

Замененная продукция и детали переходят в собственность GERAT. Расходы по отправке и
получению инструмента несет пользователь. Законные права пользователя в особенности
его право предъявлять претензии продавцу по недостаткам изделий остаются в силе.
Издержки за доставку прибора в мастерскую и обратно несет потребитель.

**По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться в представительство
Great в РФ ООО «ЦентрСнаб» г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17 (БЦ «Бэлрайс»). Тел. (495) 644 23 23,
info@gerat-shop.ru**

Рекомендуем Вам бережно относиться к оборудованию во время работы и хранения.

**Соблюдение перечисленных правил позволит долгое время эксплуатировать оборудование, которое облегчит
Ваш труд и поможет сделать работу максимально удобной и безопасной!**



ЗАМЕТКИ _____